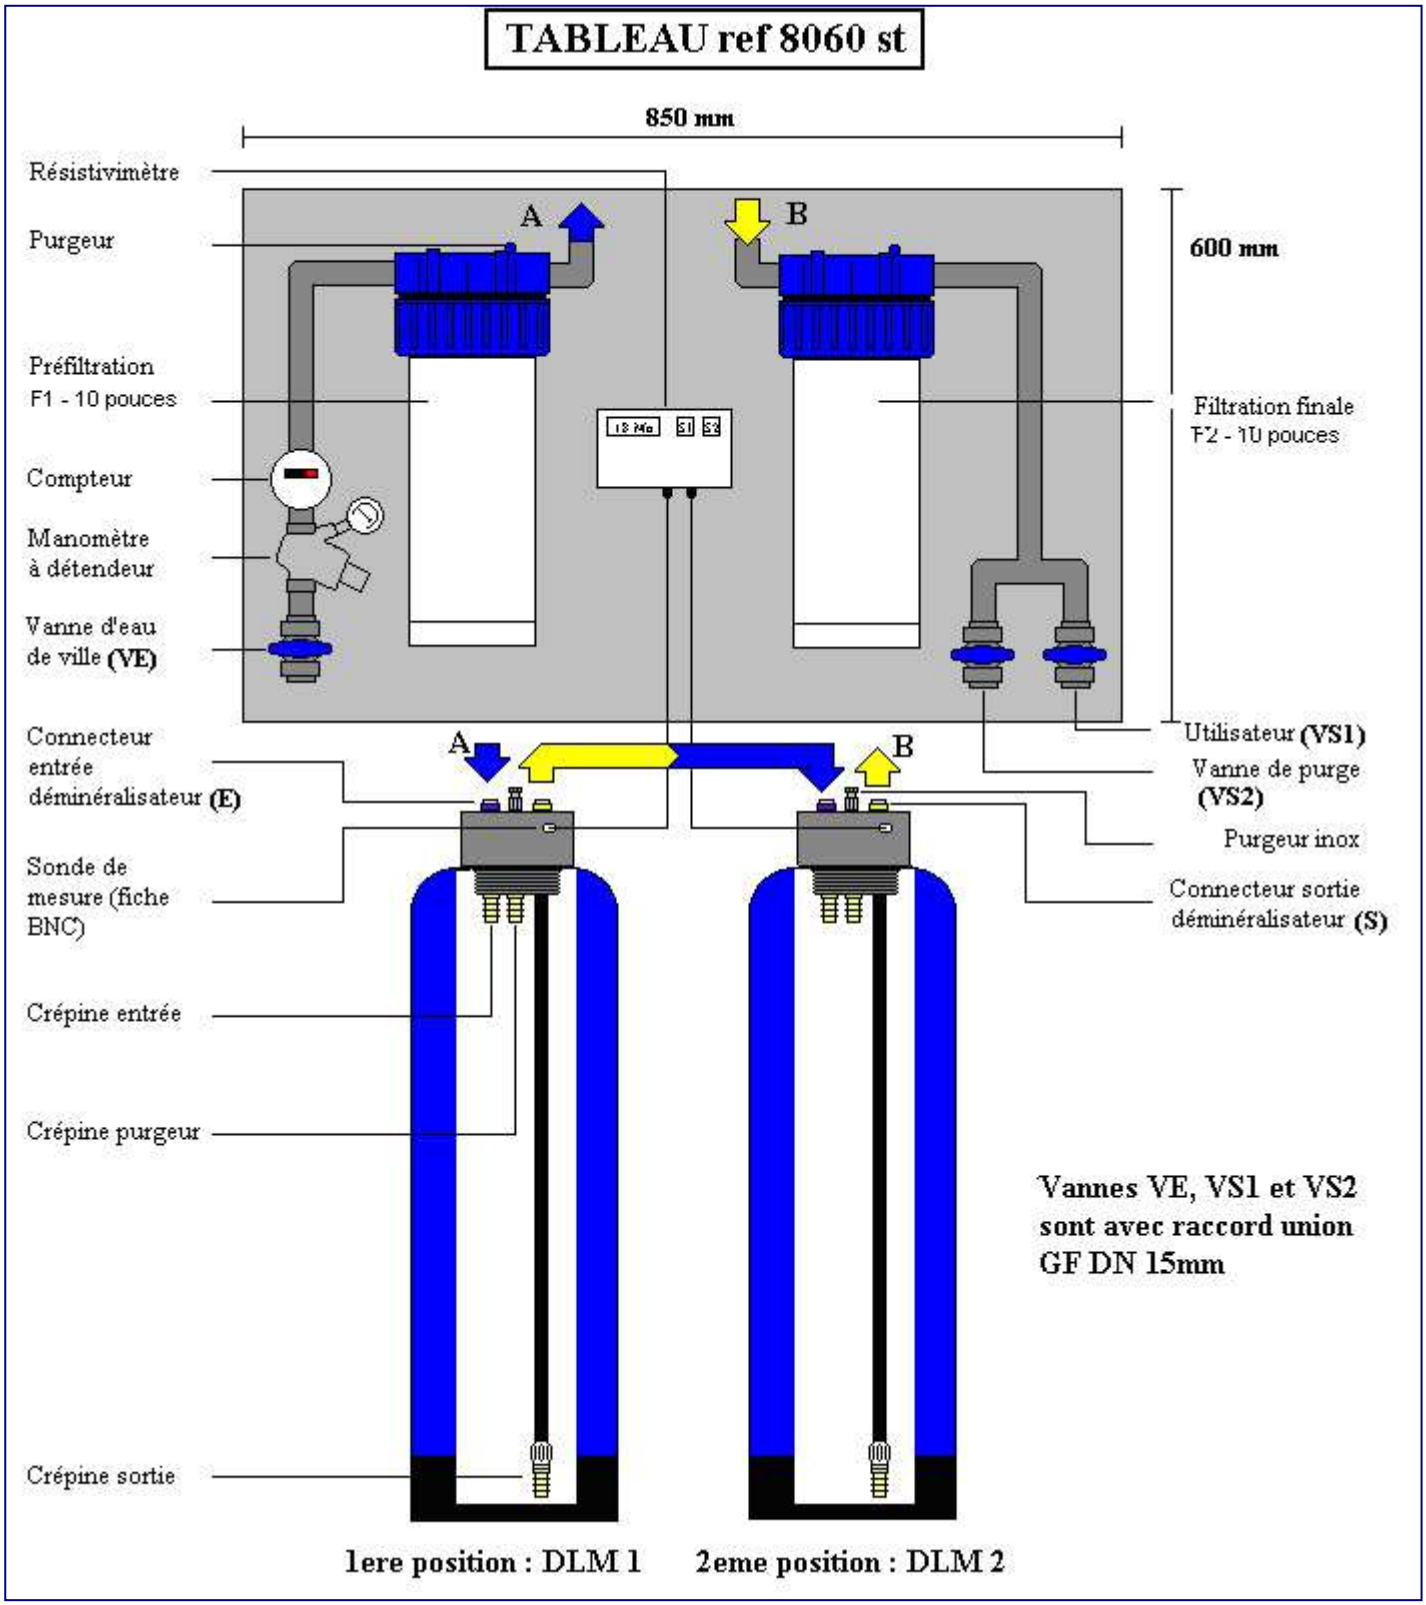
TABLEAU ref 8060 st
850 mm
600 mm
A
B
Résistivimètre
Purgeur
Préfiltration
F1 - 10 pouces
Compteur
Manomètre
à détendeur
Vanne d'eau
de ville (VE)
Connecteur
entrée
déminéralisateur (E)
Sonde de
mesure (fiche
BNC)
Crépine entrée
Crépine purgeur
Crépine sortie
Filtration finale
F2 - 10 pouces
Utilisateur (VS1)
Vanne de purge
(VS2)
Purgeur inox
Connecteur sortie
déminéralisateur (S)
Vannes VE, VS1 et VS2
sont avec raccord union
GF DN 15mm
1ere position : DLM 1
2eme position : DLM 2


TABLEAU ref 8061 st
850 mm
600 mm
Résistivimètre
Purgeur
Préfiltration F1 10 pouces
Compteur
Manomètre à détendeur
Vanne d'eau de ville (VE)
Connecteur entrée déminéralisateur (E)
Sonde de mesure (fiche BNC)
Crépine entrée
Crépine purgeur
Crépine sortie
A
B
Filtration finale F3 10 pouces
Filtration finale F2 10 pouces
Utilisateur (VS1)
Vanne de purge (VS2)
Purgeur inox
Connecteur sortie déminéralisateur (S)
Vannes VE, VS1 et VS2 sont avec raccord union GF DN 15mm
1ere position : DLM 1
2eme position : DLM 2

1/ Avant tous raccordements sur notre installation, purger à l'égout la canalisation d'eau froide servant à alimenter l'installation jusqu'à ce que l'eau coule claire afin d'éviter le colmatage des filtres dû aux dépôts dans la canalisation

2/ - Une fois l'eau de ville froide raccordée sur la vanne en amont du compteur (VE), positionner les deux déminéralisateurs afin de les brancher en série de la façon suivante :

Gamme DLM 11 à DLM 105 :

- ☞ Le flexible avec les 2 embouts bleus doit être raccordé à la sortie du filtre (F1) et à l'entrée (E) du déminéralisateur DLM1.
- ☞ Le pont (flexible avec embout jaune et bleu) doit être raccordé à son extrémité jaune à la sortie (S1) du déminéralisateur DLM1, et à son autre extrémité bleue à l'entrée E2 du déminéralisateur DLM2.
- ☞ Le flexible avec les embouts jaunes est à raccorder à la sortie (S2) du déminéralisateur DLM2 et à l'entrée du filtre final F2.

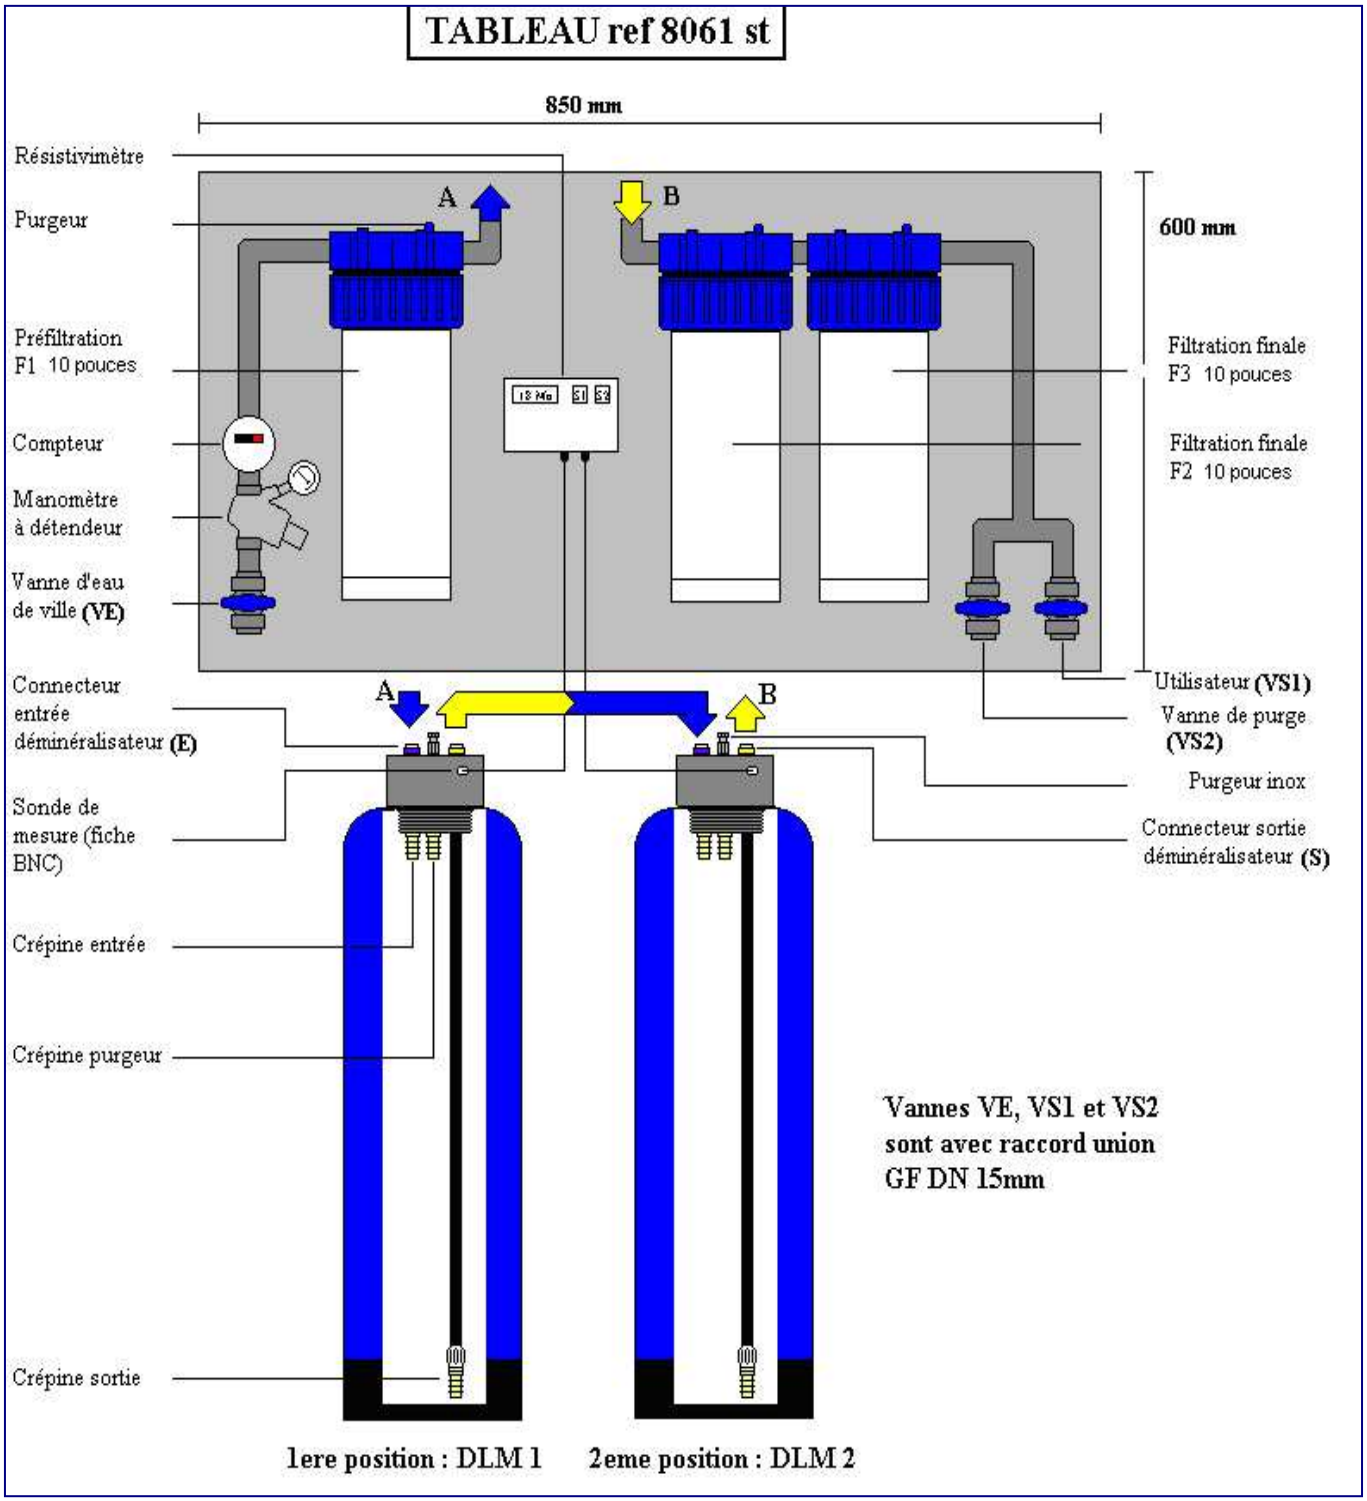NOTA : La sortie eau déminéralisée est toujours du côté de la sonde

3/ - Ouvrir moyennement la vanne d'eau de ville, puis **dévisser légèrement les purges INOX sur le haut de chaque déminéralisateur** afin que l'air des cylindres s'échappe.

4/ - **Brancher alors le résistivimètre** et raccorder la sonde du déminéralisateur DLM1 sur le cordon avec fiche BNC de gauche. Faire de même pour le cordon de droite sur le DLM2.

5/ - Une fois l'air purgée des cylindres DML1 et DLM2, **refermer les 2 purges**, **ouvrir à fond** la vanne d'eau de ville et **purger environ 1,5 fois le volume du DLM installée** à l'égout par la vanne VS1 ou VS2. Purger l'air présent dans le corps de filtre.

6/ - Mesure : Voir documentation résistivimètre

IMPORTANT

IL FAUT IMPERATIVEMENT UNE CIRCULATION D'EAU POUR TESTER LA RESISTIVITE DE VOTRE EAU DEMINERALISEE